

GEEKVAPE

AEGIS T200 200W BOX MOD


Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
1 x Geekvape Aegis T200 200W
1 x Καλώδιο USB
1 x Εγχειρίδιο χρήσης

GEEKVAPE T200 Mod

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την GEEKVAPE
Για καλύτερη εμπειρία χρήσης, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας στο άτμισμα.
Κρατήστε το εγχειρίδιο αν χρειαστεί να ανατρέξετε στο μέλλον.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

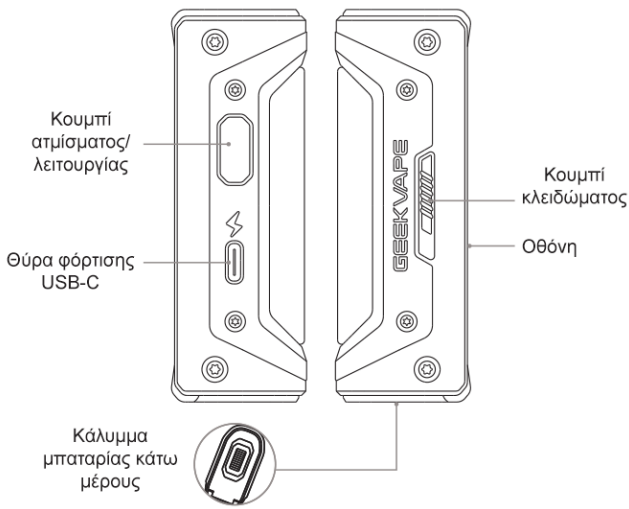

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Λειτουργίες: POWER, TC-SS, TC-TCR, VPC, SMART, BYPASS
- Ισχύς εξόδου: 5W-200W με ρύθμιση 1W τη φορά
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 45A
- Μέγιστη τάση εξόδου: 12V
- Θύρα φόρτισης: Θύρα Type-C
- Αντίσταση του ατμοποιητή: 0,1 ohm - 2 ohm
- Προδιαγραφή μπαταρίας: εξωτερική διπλή μπαταρία 18650
- Οθόνη: 2,4 ιντσών, έγχρωμη οθόνη αφής TFT
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 10 °C ~ 60 °C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -30 °C ~ 70 °C
- Σχετική υγρασία: 45% RH-75% RH
- Λειτουργία ψύξης: Φυσική ψύξη

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Γενικά

Φόρτιση: Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, η οθόνη θα εμφανίσει το κινούμενο εικονίδιο εκκίνησης

Ενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί ατμίματος 5 φορές γρήγορα και συνεχόμενα εντός 2 δευτερολέπτων για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η οθόνη θα εμφανίσει το κινούμενο εικονίδιο εκκίνησης και θα περάσει στο περιβάλλον αναμονής

Απενεργοποίηση: Πατήστε το κουμπί ατμίματος 5 φορές γρήγορα και συνεχόμενα εντός 2 δευτερολέπτων για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Η οθόνη εμφανίζει το κινούμενο εικονίδιο τερματισμού

Προηγούμενο μενού: Σύρετε προς τα πάνω για να επιστρέψετε στις προηγούμενες ενδείξεις της οθόνης

Κλειδωμα συστήματος: Μετά από 20 δευτερόλεπτα αδράνειας η οθόνη κλειδώνει αυτόματα. Σύρετε πάνω στη οθόνη προς τα δεξιά για να ξεκλειδώσετε.

Κλειδωμα συσκευής: Σύρετε προς τα κάτω το κουμπί κλειδώματος, που βρίσκεται στο πλαϊνό μέρος της συσκευής για να την κλειδώσετε. Η οθόνη θα εμφανίσει σε εικονίδιο ένα λουκέτο και η συσκευή δε θα λειτουργεί. Για να ξεκλειδώσετε σύρετε το κουμπί κλειδώματος προς τα πάνω.

2. Ρυθμίσεις ισχύος

Επιλογή λειτουργίας:

- Αγγίξτε την επιλογή στο μενού "Smart" στην κεντρική επιφάνεια για να εισέλθετε στη λειτουργία Smart.

- Αγγίξτε την επιλογή στο μενού "Power" στην κεντρική επιφάνεια για να εισέλθετε στη λειτουργία Power.

- Αγγίξτε την επιλογή στο μενού "Professional" στην κεντρική επιφάνεια για να εισέλθετε στην προηγμένη λειτουργία.

Εναλλαγή ρυθμίσεων: Σύρετε στην οθόνη αριστερά/δεξιά για να περάσετε από τη μία λειτουργία στην άλλη

3. Λειτουργίες ελέγχου

Λειτουργία Smart: Η συσκευή αυτόματα επιλέγει το καλύτερο εύρος ισχύος βάσει της αντίστασης του ατμοποιητή που χρησιμοποιείται

- Όταν η αντίσταση εντοπίζεται μεγαλύτερη ή ίση με 0.18Ω, το εύρος ισχύος είναι 70-90W

- Όταν η αντίσταση εντοπίζεται μεγαλύτερη από 0.18Ω και μικρότερη από 0.25Ω, το εύρος ισχύος είναι 70-85W.

- Όταν η αντίσταση εντοπίζεται μεγαλύτερη ή ίση με 0.25Ω και μικρότερη από 0.4Ω, το εύρος ισχύος είναι 45-75W.

- Όταν η αντίσταση εντοπίζεται μεγαλύτερη ή ίση με 0.4Ω, το εύρος ισχύος είναι 50-60W.

Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει την ισχύ εντός του προτεινόμενου εύρους της αντίστασης μέσω της επιλογής της ένδειξης wattage

- Αγγίξτε την ένδειξη wattage για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ισχύος. Σύρετε με το δάχτυλο προς τα πάνω για να αυξήσετε την ισχύ και προς τα κάτω για να την μειώσετε.

- Αγγίξτε το OK για να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους της ρύθμισης και να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη. Αν δε θέλετε να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους της ρύθμισης και να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη, αγγίξτε το CANCEL

Λειτουργία ισχύος:

- Αγγίξτε την ένδειξη ελέγχου wattage για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ισχύος, από τα 5-200W. Σύρετε με το δάχτυλο προς τα πάνω για να αυξήσετε την ισχύ και προς τα κάτω για να την μειώσετε.

- Αγγίξτε το OK για να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους της ρύθμισης και να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη. Αγγίξτε το CANCEL για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη, χωρίς να σώσετε τις αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Λειτουργία Professional: Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να προσαρμόζουν με ακρίβεια την ατμιστική τους εμπειρία μέσω των ακόλουθων επιλογών:

TC-SS: Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει μια συγκεκριμένη τιμή θερμοκρασίας για μια αντίσταση από Stainless-Steel στην οποία θα ατμοποιείται το υγρό αναπλήρωσης. Η συσκευή θα προσαρμόσει την έξοδο ισχύος σύμφωνα με την καθορισμένη τιμή θερμοκρασίας έτσι ώστε η θερμοκρασία της αντίστασης να παραμείνει συνεπής και υπό έλεγχο.

- Αγγίξτε την ένδειξη ελέγχου θερμοκρασίας για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ισχύος. Σύρετε με το δάχτυλο προς τα πάνω για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και προς τα κάτω για να την μειώσετε.

Εύρος θερμοκρασίας: 100°C-315°C & 200°F-600°F

- Οι βαθμοί Κελσίου και Φαρενάιτ εναλλάσσονται αυτόματα μόλις φτάσουν στην ανώτερη και κατώτερη τιμή θερμοκρασίας

- Αγγίξτε το OK για να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους της ρύθμισης και να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη. Αγγίξτε το CANCEL για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη, χωρίς να σώσετε τις αλλαγές στις ρυθμίσεις.

TC-TCR: Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει μια συγκεκριμένη τιμή θερμοκρασίας για οποιοδήποτε τύπο αντίστασης. Η συσκευή θα προσαρμόσει την έξοδο ισχύος σύμφωνα με την καθορισμένη τιμή θερμοκρασίας έτσι ώστε η θερμοκρασία της αντίστασης να παραμείνει συνεπής και υπό έλεγχο.

- Αγγίξτε την ένδειξη ελέγχου θερμοκρασίας για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ισχύος. Σύρετε με το δάχτυλο προς τα πάνω για να αυξήσετε τη θερμοκρασία και προς τα κάτω για να την μειώσετε.

Εύρος θερμοκρασίας: 100°C-315°C & 200°F-600°F

- Οι βαθμοί Κελσίου και Φαρενάιτ εναλλάσσονται αυτόματα μόλις φτάσουν στην ανώτερη και κατώτερη τιμή θερμοκρασίας

- Αγγίξτε το OK για να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους της ρύθμισης και να

επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη. Αγγίξτε το CAN-CEL για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη, χωρίς να σώσετε τις αλλαγές στις ρυθμίσεις.

VCP: Αυτή η λειτουργία δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να προσαρμόσει διάφορα επίπεδα ισχύος στις καθορισμένες προσαυξήσεις, παρέχοντας μια καμπύλη ισχύος κατά τη διάρκεια μιας εισπνοής

- Αγγίξτε τον τομέα P1 για να προσαρμόσετε τα Watt, από τα 5-200W με προσαύξηση 1W. Σύρετε με το δάχτυλο προς τα πάνω για να αυξήσετε την ισχύ και προς τα κάτω για να την μειώσετε.

- Αγγίξτε το OK για να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους της ρύθμισης και να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη. Αγγίξτε το CAN-CEL για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη, χωρίς να σώσετε τις αλλαγές στις ρυθμίσεις.

- Επαναλάβετε τα βήματα ρύθμισης της καμπύλης P2, P3, P4 & P5

BYPASS: Η λειτουργία αυτή παρέχει ισχύ στη συσκευή ανάλογα με την εναπομείνουσα ζωή της μπαταρίας και την αντίσταση. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, επιτυγχάνεται και υψηλότερη ισχύς. Καθώς η μπαταρία εξαντλείται, μειώνεται και η ισχύς. Η λειτουργία Bypass δεν παρακάμπτει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας της συσκευής.

4. Μενού ρυθμίσεων

Αγγίξτε την επιλογή "Settings" στην κεντρική επιφάνεια για να εισέλθετε στο μενού των ρυθμίσεων

Theme

- Αγγίξτε το "Theme" για να εισέλθετε στο επισημασμένο περιβάλλον.

- Αγγίξτε το επιθυμητό θέμα για προεπισκόπηση και επιλογή. Σύρετε προς τα αριστερά για να επιστρέψετε στις ρυθμίσεις μενού

- Αγγίξτε το OK για να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους της ρύθμισης και να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη. Αγγίξτε το CAN-CEL για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη, χωρίς να σώσετε τις αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Φωτεινότητα

- Αγγίξτε το "Brightness" για να εισέλθετε στο επισημασμένο περιβάλλον.

- Σύρετε προς τα κάτω για να μειώσετε τη φωτεινότητα και προς τα πάνω για να την αυξήσετε.

- Αγγίξτε το OK για να αποθηκεύσετε τις παραμέτρους της ρύθμισης και να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη. Αγγίξτε το CAN-CEL για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη, χωρίς να σώσετε τις αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Reset

- Αγγίξτε το "Reset" για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις

- Επιβεβαιώστε την εντολή

- Πατήστε το "Cancel" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη, χωρίς να σώσετε τις αλλαγές.

Μηδενισμός εισπνοών

- Αγγίξτε το "Puff Clear" για να μηδενίσετε τον μετρητή εισπνοών

- Επιβεβαιώστε την εντολή

- Πατήστε το "Cancel" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιφάνεια στην οθόνη, χωρίς να σώσετε τις αλλαγές.

Version

- Αγγίξτε το "Version" για να εμφανιστεί ο αριθμός έκδοσης του λογισμικού, η παρουσίαση της εταιρείας και επιπρόσθετες πληροφορίες.

- Οι πληροφορίες έκδοσης εμφανίζονται ως εξής: Aegis Xtouch kit GV20211201V10

Η ομάδα παραγωγής της Geekvape είναι αφοσιωμένη στην ανεξάρτητη καινοτομία όπως και στην ελεύθερη συνεργασία, εστιάζοντας στη σύλληψη, το σχεδιασμό, την παραγωγή και την προώθηση του ατμισματοσ. Δημιουργώντας εξ ολοκλήρου βιομηχανικά πρωτοποριακές αντιστάσεις, ανοιχτά συστήματα συσκευών mods, προγεμισμένα προϊόντα, έχουμε καταφέρει να καθιερώσουμε έναν σημαντικό αριθμό κορυφαίων διεθνών σειρών ατμιστικών προϊόντων, όπως Aegis, Z, Sonder, Wenax, Obelisk & Digiflavor

5. Αναγνώριση ατμοποιητή

- Σε κατάσταση αναμονής, η συσκευή θα εμφανίσει εάν ο ατμοποιητής αντικατασταθεί και θα ενημερώσει με την τελευταία τιμή της αντίστασης του ατμοποιητή.

Όταν συνδέεται ένας ατμοποιητής στη συσκευή, η οθόνη παρακινεί τον χρήστη να ορίσει αν ατμοποιητής είναι ο ίδιος ή διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιούταν πριν.

- Αγγίξτε το "New" για να ορίσετε τον ατμοποιητή ως νέο στη συσκευή που αυτόματα θα επαναπροσδιορίσει την τιμή της αντίστασης.

- Αγγίξτε το "Old" για να ορίσετε πως χρησιμοποιείτε τον ατμοποιητή που είχατε συνδεδεμένο και πριν. Η συσκευή θα διατηρήσει την αναγνώριση της τιμής της αντίστασης του ατμοποιητή που ήταν τοποθετημένος

προηγουμένως.

- Όταν αποσυνδέεται ο ατμοποιητής, η τιμή της αντίστασης εξαφανίζεται αυτόματα

6. Υποδείξεις και προσαυξίες

- Όταν η αντίσταση του ατμοποιητή είναι $\leq 0,08\Omega$, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη short circuit για 2 δευτερόλεπτα

- Η συσκευή απαιτεί μπαταρία με τάση τουλάχιστον 3.2V για να πυροδοτήσει αρχικά την αντίσταση. Από τη στιγμή που πυροδοτηθεί η αντίσταση, απαιτείται τάση τουλάχιστον 2.8V για να συνεχίσει η συσκευή να τη θερμαίνει. Σε περίπτωση ανεπαρκούς τάσης στη μπαταρία, η συσκευή θα διακόψει την τροφοδοσία αυτόματα και θα εμφανίζει την ένδειξη low voltage για 2 δευτερόλεπτα.

- Όταν η θερμοκρασία της πλακέτας είναι $>65^{\circ}\text{C}$ πριν από τη χρήση ή $>85^{\circ}\text{C}$ κατά τη χρήση, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη "Overheating" για 2 δευτερόλεπτα.

- Όταν δεν υπάρχει ατμοποιητής ή η αντίσταση του ατμοποιητή είναι $\geq 2.2\Omega$, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη "No atomizer" για 2 δευτερόλεπτα.

- Εάν μια εισπνοή διαρκέσει περισσότερο από 10 συνεχόμενα δευτερόλεπτα, η τροφοδοσία θα διακοπεί και η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη time-out για 2 δευτερόλεπτα.

- Όταν το κλείδωμα είναι ενεργό ή ανενεργό, η συσκευή εμφανίζει την ένδειξη "Locking" ή "Unlocking" για 2 δευτερόλεπτα.

- Όταν το κλείδωμα είναι ενεργό, πατήστε το κουμπί ατμισματοσ για να εμφανιστεί η κατάσταση κλειδώματος για 2 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

-Το προϊόν δεν προορίζεται για εγκύους και για άτομα κάτω των 21 ετών.

-Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά ή δυνατή ζέστη.

-Αποφύγετε τις πτώσεις.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.geekvape.com και βρείτε το PROD-UCT VERIFICATION στο κάτω μέρος της κεντρικής σελίδας.

2. Ξύστε τον κωδικό κάτω από την ετικέτα στο κουτί και εισάγετε τα 12 ψηφία ασφαλείας στο κενό πεδίο στην ιστοσελίδα.

3. Πατήστε το κουμπί "GO" και ένα αναδυσμένο παράθυρο θα πρέπει να εμφανιστεί επιβεβαιώνοντας ότι το προϊόν είναι αυθεντικό.