GR

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρακαλείστε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και φροντίδας της συσκευής σας, αυξάνετε τον κίνδυνο να προκληθεί σοβαρή σωματική βλάβη, θάνατος ή καταστροφή περιουσίας.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προερχόμενη από λανθασμένη μετακείριση, πέρα από την κανονική χρήση όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σας προτείνουμε την αποκλειστική χρήση αυθεντικού φορτιστή, μπαταρίας, εξαρτημάτων και αξεσουάρ της Aspire, τα οποία αναφέρονται στην σελίδα των προϊόντων και στο φυλλάδιο. Η χρήση φορτιστών, μπαταριών, εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ που δεν κατασκευάστηκαν συγκεκριμένα για αυτή τη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή/και βλάβη του προϊόντος και στην ακύρωση της εγγύησης.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς, δόνησης ή βλάβης στη συσκευή σπμάματος, φυλάξτε το προϊόν και τα αξεσουάρ του μακριά από συνθήκες υπερθέρμανσης ή υπερβολικής υγρασίας (-5° C / 50 ° C).

Η συσκευή σας ενδέχεται να πάθει ζημιά αν πέσει κάτω, καεί, υποστεί τρύπημα, συντριβεί, ή αν έρθει σε επαφή με υγρό. Αν υποπτευθείτε ότι υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στην μπαταρία της, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση ή τραυματισμό.

Για να αποφύγετε ασκαπτ χρήση, να βεβαιώνετε πάντοτε ότι έχετε κλειδώσει ή απενεργοποιήσει τη συσκευή σας όταν δεν την χρησιμοποιείτε, ειδικά καθώς τη μεταφέρετε στην τσέπη, την τσάντα ή το πορτοφόλι σας.

Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή αξεσουάρ της συσκευής καεί ή παρουσιάσει κάποια μη φυσιολογική παραμόρφωση, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Για να μην κατασταθεί η κεφαλή ή καεί το βαμβάκι, μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με άδεια δεξαμενή (pod). Αφήστε τη δεξαμενή ή το pod σε όρθια θέση για πέντε λεπτά αφού αναπληρώσετε το υγρό ούτως ώστε να εμποτιστεί το βαμβάκι πριν τη χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Μην χρησιμοποιείτε μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες ή μπαταρίες που έχει σκιστεί ή καταστραφεί το περίβλημά τους. Αποσυνδέστε τη μπαταρία από τον φορτιστή μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σπμάματος κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Μην πετάξετε το προϊόν και τη μπαταρία του στο περιβάλλον, αλλά να το αφήσετε στα ενδεδειγμένα σημεία ρίψης/συλλογής σχετικών απορριμμάτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε έγκυος, αν θηλάζετε, είστε ασθενής ή πάσκετε από ανοσοκαταστολές ή/και καρδιοαγγειακές διαταραχές.

Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε παρενέργεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος. Αν οι παρενέργειες συνεχιστούν μετά τη διακοπή της χρήσης, συμβουλευτείτε αμέσως έναν ειδικό στον τομέα της υγείας.

Περιεχόμενα:
1 * Mod Rover Plus
1 * Ατμοποιητής AF
1 * Κεφαλή μη πλέγμα AF Meshed 0.4Ω (εγκατεστημένη)
1 * Κεφαλή μη πλέγμα AF Meshed 0.6Ω
1 * Πακέτο δακτυλίους τύπου O
1 * Καλώδιο Type-C
1 * Εγχειρίδιο χρήσης

Όψη των εξαρτημάτων:

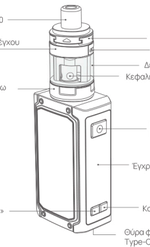

Προδιαγραφές:
Dimensions du kit: 114.2*39.4*25.3 mm

Χαρακτηριστικά του ατμοποιητή:
Επιστόμιο: Επιστόμιο 510 που αντικαθίσταται
Χωρητικότητα του ατμοποιητή: 2.0 mL
Αναπλήρωση από πάνω
Συμβατά με αντιστάσεις της σειράς AF:
Κεφαλή με πλέγμα AF Meshed 0.4Ω (20-28W)
Κεφαλή με πλέγμα AF Meshed 0.6Ω (15-18W)
Κεφαλή μη πλέγμα AF Meshed 1.0Ω (12-15W)
Διαστάσεις (χωρίς με το επιστόμιο): φ22.8*50 mm

Προδιαγραφές του Συσκευή:
Χωρητικότητα ενσωματωμένης μπαταρίας: 2600mAh
Τρόπος λειτουργίας: WATT / VOLTAGE / BYPASS / TC / CPS
Ισχύς λειτουργίας (wattage): 1-40W
Τάση λειτουργίας (voltage): 0.5-8.4V
Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία: 200-600°F / 100-315°C
Υποστηριζόμενη αντίσταση: 0.2-3.5Ω
Χρόνος συγκόλλησης (soldering time): 10 δευτερόλεπτα
Έγχρωμη οθόνη TFT 0.96"
Φόρτιση: Type-C
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 2A
Διαστάσεις του Mod: 68.5*58.9*25.4 mm

Εγκατάσταση κεφαλής:
1. Σεβιζόμαστε με δύναμη για να απομακρύνετε τη βάση στησίματος στο κάτω μέρος
2. Τραβήξτε προς τα έξω τη χρησιμοποιημένη κεφαλή και σπρώξτε την κανονίζοντας για να μπει σωστά στη θέση της
3. Ξαναβιδώστε καλά τη βάση στησίματος στη θέση της

Αναπλήρωση δεξαμενής:
1. Σύρετε το καπάκι με το τριγωνικό σύμβολο προς τα έξω ώσπου να εμφανιστεί η οπή αναπλήρωσης
2. Τοποθετήστε το δοσείο αναπλήρωσης μέσα στην οπή από σιλικόνη και πιέστε το για να προσθέσετε υγρό
3. Σύρετε το καπάκι ξανά στη θέση του



Σημείωση:
- Κάτά την εγκατάσταση ενός νέου αντιστάσεων, αφήστε τον ατμοποιητή να σταθεί για 5 λεπτά μετά τη γέμιση, ώστε ο βαμβάκι να εμποτιστεί με το υγρό πριν από τη χρήση.
- Μην αφήνετε τον ατμοποιητή να γίνει εντελώς άδειο. Ξαναγεμίστε τον ατμοποιητή για να αποφευχθεί η ξηρή καύση η η ζημιά στο αντίσταση.

Αντικατάσταση της δεξαμενής:
1. Σεβιζόμαστε με δύναμη για να απομακρύνετε τη βάση στησίματος στο κάτω μέρος
2. Κρατήστε τη γυάλινη δεξαμενή, τοποθετήστε τον αντίκειμο του άλλου κερκιο πάνω στην κεφαλή και, τραβήξτε προς τα έξω τη δεξαμενή με αρκετή δύναμη
3. Σπρώξτε την καινούργια γυάλινη δεξαμενή στον ατμοποιητή.
4. Ξαναβιδώστε γερά τη βάση στησίματος στη θέση της

Θυμηθείτε να καθορίσετε τυχόν υγροσία στο εσωτερικό της βάσης του ατμοποιητή εκεί που κάνει επαφή η αντίσταση, καθώς και τυχόν υγροσία στο εσωτερικό του επιστόμιου.



Οδηγίες:

Λειτουργίες	Λεπτομέρειες	
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	πιέστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές συνεχόμενα εντός 2 δευτερόλέπτων. η συσκευή θα εμφανίσει "aspire" για 5 δευτερόλεπτα	aspire
	πιέστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές συνεχόμενα εντός 2 δευτερόλέπτων, η συσκευή θα εμφανίσει "SHUT DOWN"	SHUT DOWN
Κλείδωμα ή Ξεκλείδωμα των κουμπιών "+" και "-"	Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά "+" και "-" για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά. Όταν τα πλήκτρα "+" και "-" είναι κλειδωμένα, λειτουργεί μόνο το κουμπί ανάβλέξης.	
Κλείδωμα ή Ξεκλείδωμα της συσκευής	Πιέστε τα κουμπί λειτουργίας 5 φορές συνεχόμενα Στην οθόνη θα εμφανιστεί του μηνυμά"LOCKED"(κλειδωμένο) για 5 δευτερόλέπτα και ταυτοχρόνα θα ενεργοποιήσει τον κλειδωμένο κατάσταση συσκευών. (Μόνο λειτουργία ενεργοποίησης και απενεργοποίησης μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτή την κατάσταση)	LOCKED
	Πιέστε τα κουμπί λειτουργίας 5 φορές συνεχόμενα Στην οθόνη θα εμφανιστεί του μηνυμά"UNLOCKED"(ξεκλείδωμα) για 5 δευτερόλέπτα και θα ξεκλειδώθεί στο κεντρικό μενού.	UNLOCKED
Ρύθμιση φωτεινότητας οθόνης	Κατά τη φόρτιση ταυτοχρόνως σε κατάσταση αδράνειας και στην πόθυνη ένα απενεργοποιημένη 1. Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπί ενεργοποίησης μια φορά, η συσκευή θα εμφανίσει "KREADMENO" - "LOCKED". 2. Για πατήστε φορά, πατήστε τα κουμπί "+" / "-" μια φορά, το ποσοστό εμφανίζεται στη οθόνη φόρτισης. 3. Πατήστε ξανά σποιοδήποτε κουμπί, το ποσοστό εμφανίσει "KREADMENO" - "LOCKED"	LOCKED
	Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί ενεργοποίησης και το κουμπί "-" στην αρκετή οθόνη για να ενεργοποιήσετε στο μενού ρύθμισης φωτεινότητας της οθόνης και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί "+" / "-" για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης μεταξύ 33 επιπέδων. Πώς να επιβεβαιώσετε την τρέχουσα ρύθμιση: 1. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης μια φορά 2. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα	

Η οτοθθη της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη	Επίπεδο μπαταρίας < 0% — κενή μπάρα Επίπεδο μπαταρίας = 0-20% — μια μπάρα Επίπεδο μπαταρίας = 21-40% — δύο μπάρες Επίπεδο μπαταρίας = 41-60% — τρεις μπάρες Επίπεδο μπαταρίας = 61-80% — τέσσερις μπάρες Επίπεδο μπαταρίας = 81-100% — πέντε μπάρες	

Ρυθμίσεις παραμέτρων:
Βήμα 1:
Μόλις ειδεθλέστε στο κεντρικό μενού, στην οθόνη θα εμφανιστούν"BATTERY LEVEL"(ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ),"MODE"(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ), "WATTAGE"(BAT), "VOLTAGE"(BOXT), "CURRENT"(ΡΕΥΜΑ), "RESISTANCE"(ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ) και"PUFFS"(ΤΖΟΥΡΕΣ).
Step 2:
• Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί πυρκαγιάς και το κουμπί «+» για να ειδεθλέστε στην ρύθμιση του μενού.
Πατήστε αμέσως το κουμπί ενεργοποίησης για να αλλάξετε τη ρύθμιση του μενού από πάνω προς το κάτω.
• Πιέστε το κουμπί "+" / "-" για να προσαρμόσετε τη λειτουργία WATT, VOLTAGE, BYPASS, CPS, και TC-NI/ TC-TI/TC-SS.
• Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί ενεργοποίησης ή περιμένετε 4 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε και να διατηρήσετε τις ρυθμίσεις.

Ρύθμιση:

Λειτουργία	Εύρος προσαρμογής	Λειτουργία και ρύθμιση τιμής	
WATT	5-40W (Προεπλογή: 5W)	Πατήστε το κουμπί "+" / "-", 0.5 W πάνω/κάτω ανά ρύθμιση.	
		Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί «+» ή «-», W χρήσιμοποιώντας	
VOLTAGE	0.5-8.4V (Προεπλογή: 4.65V)	Πατήστε το κουμπί "+" / "-", 0.01 V πάνω/ κάτω ανά ρύθμιση	
		Πατήστε παρατεταμένο το κουμπί «+» ή «-», 0.1V χρήσιμοποιώντας	
BYPASS	Η συσκευή θα λειτουργεί με τη μέγιστη ισχύ του mod ανάλογα με την αντίσταση που χρησιμοποιείται.		
CPS	5-40W (Προεπλογή: 10W)	όταν αναβοβήθεί το "CPS" πιέστε τα κουμπί λειτουργίας για επιλέξετε μεταξύ των P1/P2/P3/P4/P5.	
		Στη λειτουργία P1/P2/P3/P4/P5 Πιέστε το κουμπί "+"/"-"	0.5W πάνω/κάτω ανά προσαρμογή
TC	200-600°F/ 100-315°C (Προεπλογή: 200°F)	Πιέστε το κουμπί "+"/"-"	1°C ή 1°F ανά προσαρμογή
		Πιέστε το κουμπί "-"στους 100°C	Θα αλλάξει σε 600°F
		Πιέστε το κουμπί "-"στους 200°F	Θα αλλάξει σε 315°C
		Πιέστε το κουμπί "+" στους 315°C	Θα αλλάξει σε 200°F
		Πιέστε το κουμπί "+" στους 600°F	Θα αλλάξει σε 100°C

Χρήσιμη υπόδειξη:
Υπό οποιαδήποτε λειτουργία, όταν αλλάζετε στο "Puff" (τζούρες), αν πιέσετε το κουμπί "-" , ο αριθμός θα επιστρέψει στην τιμή προεπλογής 0000 και θα ενημερωθεί με τον τρέχον αριθμό όταν ατμίσετε ξανά. Πιέζοντας το κουμπί "+" η ένδειξη "Puff" εμφανίζει τον αριθμό τζουρών της τελευταίας χρήσης.

Λειτουργίες προστασίας:

Προστασία από υπερβολική συνεχή χρήση (10 δευτερόλέπτα)	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "TIME OUT"	
Προστασία από ανοιχτό κύκλωμα	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "CHECK ATOMIZER" (Ελέγξτε τον ατμοποιητή)	
Προστασία από βραχυκύκλωμα	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "ATOMIZER SHORT" (Βραχυκύκλωμα στον ατμοποιητή)	
Προστασία καμηλής αντίστασης	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "LOW RES"	
Προστασία από καμηλή τάση	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "LOW BATTERY" (Χαμηλή μπαταρία)	
Προστασία από υπερφόρτιση	Η συσκευή σταματάει τη φόρτιση	
Προστασία από υπερθέρμανση	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "TOO HOT" (Υπερβολικά θερμό)	
Προστασία από ανώμαλη φόρτιση	Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "CHECK USB"	

Φόρτιση:

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	2A
Συνιστώμενη τάση φόρτισης	5V
Συνδέστε το καλώδιο Type-C	Στη οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο της μπαταρίας νγ γεμίζει
Πλήρης φόρτιση	Η οθόνη παραμένει αναμμένη για 10 δευτερόλέπτα και μετά σβήνει
Η τάση φόρτισης είναι πάνω από 6V ή κάτω από 4.2V	Η συσκευή θα διακόψει τη φόρτιση και στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "CHECK USB"

Εάν πιέσετε το κουμπί λειτουργίας κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η μπαταρία θα σταματήσει να φορτίζεται για λόγους ασφάλειας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

Πριν τη χρήση υγρού αναπλήρωσης με νικοτίνη, ο καταναλωτής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν.

1.ΥΓΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

Αν χρησιμοποιούστε τη συσκευή με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη, πρέπει να προσέξετε ότι η νικοτίνη που είναι μια εξαιρετικά εθιστική ουσία και, κατά συνέπεια, δεν συστήνεται, για χρήση σε μη-καπνιστές, ενδέχεται να προκαλέσει τοξικές παρενέργειες αν καταναλωθεί από το στόμα, ιδιαίτερα σε βρέφη και παιδιά.

Να μην χρησιμοποιηθεί αν έχετε αλλεργία στη νικοτίνη ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά που εμπεριέχονται στο υγρό αναπλήρωσης (δείτε την ετικέτα του κατασκευαστή για περισσότερες λεπτομέρειες).

2.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

Τα υγρά αναπλήρωσης με νικοτίνη δεν συστήνονται, σε:
• Μη-καπνιστές
• Νεαρά άτομα κάτω της νόμιμης ηλικίας
• Έγκυες ή γυναίκες που θηλάζουν, καθώς είναι γνωστό ότι η νικοτίνη περνάει τον πλακούντα και απεκκρίνεται στο γάλα θηλασμού

3.ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

• Άτομα που έχουν προβλήματα υγείας γενικότερα, όπως για παράδειγμα στην καρδιά, στομακικά έλκη και έλκη του δωδεκαδακτύλου, προβλήματα στο συκώτι ή στα νεφρά, μακροχρόνια πάθηση στο λαιμό ή δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος
• Άτομα με υπερλειτουργία τους θυρεοειδούς αδένα ή άτομα που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττταμα (όγκος στα επινεφρίδια που επηρεάζει την πίεση του αίματος)
• Άτομα που πάσχουν από διαβήτη, καθώς η νικοτίνη μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα
• Άτομα με την ακόλουθη φαρμακευτική αγωγή:
  * Theophylline (για θεραπεία προβλημάτων αναπνοής)
  * Ropinirole (για θεραπεία του συνδρόμου ανήσυχων κάτω άκρων)
  * Clozapone (για θεραπεία σχιζοφρένειας)

4.ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Εάν εισαπνέτε υπερβολική νικοτίνη ή χρησιμοποιείτε υπερβολικά το προϊόν, ενδέχεται να παρουσιαστούν οι ακόλουθες παρενέργειες:
• Τάση Λιποθυμίας
• Ναυτία (τάση για εμετό)
• Πονοκέφαλος
• Βήχας
• Ερεθισμός στο στόμα ή στο λαιμό
• Ζαλάδα
• Αδυαθεσία στομάχου
• Λόξιγκας
• Ρινική συμφόρηση
• Εμετό
• Αρρυθμίες στο στήθος
• Μη φυσιολογικούς καρδιακούς παλμούς