

VAPORESSO AMOUR S MOD Εγχειρίδιο Χρήσης

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
1 x Vaporesso ARMOUR S mod
1 x Αντάπτορας για μπαταρία 18650
(μέσα στη συσκευή)
1 x Καλώδιο φόρτισης Type – C
1 x Εγχειρίδιο χρήσης

Το προϊόν να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

VAPORESSO AMOUR S

Έλεγχος γνησιότητας του προϊόντος

1. Ελέγξτε την ετικέτα

Περιστρέψτε την ετικέτα κάτω από μια πηγή φωτός με διαφορετική γωνία και θα δείτε το γράμμα "V" να αλλάζει θέση.

2. Επαληθεύστε το QR Code


- Ξύστε

- Σαρώστε το QR Code για επαλήθευση

Ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Vaporesso. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν τη χρήση για να εξασφαλίσετε καλύτερο αποτέλεσμα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν, απευθυνθείτε στους τοπικούς σας διανομείς ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας www.vaporesso.com

Απεικόνιση του προϊόντος

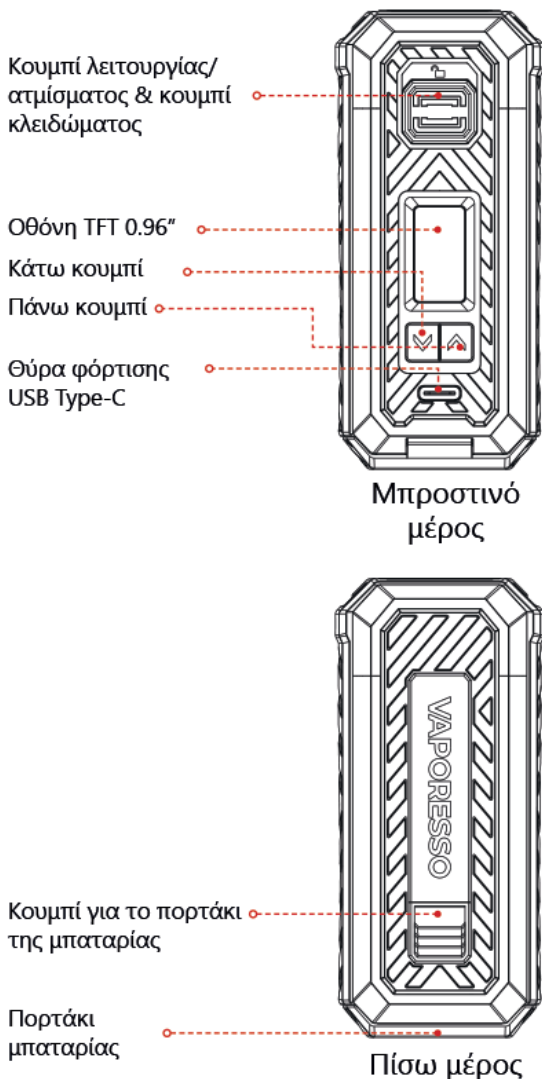

Προδιαγραφές

- Διαστάσεις: 95*41.9*36mm

- Μπαταρία: 1x21700 ή 1x18650

- Έξοδος Ισχύος: 5-100W

- Ρεύμα φόρτισης: DC 5V/2A, Type-C

- Οθόνη: TFT 0.96"

Ενδείξεις για τον χρήστη στην οθόνη

- Λειτουργία

- Εισπνοές/ Χρονόμετρο

- Αντίσταση

- Υπόλοιπο αριστερής μπαταρίας

- Υπόλοιπο δεξιάς μπαταρίας

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας Smart

- Ισχύς

- Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα λειτουργιών

Οδηγίες Χρήσης

1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας/ατμίματος 5 φορές σε 2 δευτερόλεπτα.

2. Φόρτιση της μπαταρίας

Μετά από τη σύνδεση του καλωδίου Type-C στη συσκευή, η ένδειξη μπαταρίας και ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης θα εμφανίζονται στην οθόνη.

3. Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής

- Εύκολο κλείδωμα: Σύρετε το κουμπί λειτουργίας/ατμίματος & κλειδώματος προς τα πάνω για να το κλειδώσετε και προς τα κάτω για να το ξεκλειδώσετε. (Υπενθύμιση: Κατά τη χρήση της λειτουργίας εύκολου κλειδώματος, διασφαλίστε ότι υπάρχει αρκετό υγρό αναπλήρωσης στον ατμοποιητή. Επίσης, προσπαθήστε να μην σύρετε το κουμπί ενεργοποίησης πάνω και κάτω πολλές φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα).

- Κλείδωμα συσκευής: Πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί ΠΑΝΩ & ΚΑΤΩ για 1 δευτερόλεπτο για να κλειδώσετε τη συσκευή. Πατήστε ξανά ταυτόχρονα αυτά τα δύο κουμπιά για να την ξεκλειδώσετε.

4. Επιλογή μίας λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας & κλειδώματος 3 φορές συνεχόμενα για είσοδο στη ρύθμιση μενού.

*F(t): F(t) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ)

Η F(t) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ προσαρμόζει τη θερμοκρασία, την ταχύτητα θέρμανσης κα τον χρόνο. Η F(t) λειτουργία απελευθερώνει τις γεύσεις του υγρού αναπλήρωσης άρτια, παρέχοντας μία εμπειρία γεύσης που είναι τέλεια ισορροπημένη και συνεπής από την πρώτη εισπνοή μέχρι την τελευταία.

*ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ PULSE

Η παλμική λειτουργία βελτιώνει την ατμιστική σας εμπειρία μέσω εξόδου συνεχούς τάσης, παρέχοντας ανώτερη απόδοση στη γεύση, χτύπημα στο λαιμό, ικανοποίηση από τη νικοτίνη και συνεχές σύννεφο ατμού τέλειας θερμοκρασίας.

*ECO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ECO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ είναι μία κανονική λειτουργία τάσης εξόδου. Μπορείτε, σύμφωνα με την αντίσταση, να προσαρμόσετε την καλύτερη τάση για τις ανάγκες σας. Ο χρόνος ατμίματος θα διαρκέσει περισσότερο από τη λειτουργία F(t) και τη λειτουργία

Pulse.

*TC-NI/SS/ΤΙ: Λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας

Στη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας, πατήστε το κουμπί «ΠΑΝΩ» ή «ΚΑΤΩ» για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία. Όταν το παρόν μοντέλο θερμοκρασίας έχει προσαρμοστεί στη μέγιστη ή στην κατώτατη τιμή, πατώντας το κουμπί μια φορά ακόμη θα κάνει αυτόματη εναλλαγή από μονάδες Fahrenheit σε Κελσίου.

Πατήστε το ΠΑΝΩ κουμπί και το κουμπί ατμίματος ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο. Η ισχύς έναρξης μπορεί να προσαρμοστεί από 5-80W. Πατήστε ΚΑΤΩ και το κουμπί ατμίματος ταυτόχρονα για 1 δευτερόλεπτο. Το κλειδί αντιστάσης ελέγχου θερμοκρασίας (ΚΛΕΙΔΩΜΑ TCR) μπορεί να είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο.

*ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι ρυθμίσεις συστήματος περιλαμβάνουν Έξυπνο, Κλειδί TCR, Θέματα, Φωτεινότητα, Εισπνοές, προ-εγκατεστημένες επιλογές και έκδοση λογισμικού.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SMART: όταν η λειτουργία SMART είναι ενεργοποιημένη και ένας ατμοποιητής είναι εγκατεστημένος πάνω στη συσκευή, το σύστημα θα προτείνει αυτόματα την καλύτερη ισχύ. Είτε στη λειτουργία F(t), PULSE, είτε ECO, πατήστε το ΚΑΤΩ κουμπί και το κουμπί ατμίματος ταυτόχρονα. Η έξυπνη λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. (ΥΓ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SMART ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ GT!!)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ TCR: Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η αντίσταση θα κλειδώσει στη λειτουργία ελέγχου θερμοκρασίας.

ΕΙΣΠΝΟΕΣ:

Ο μετρητής εισπνοών 5 ημερών μπορεί να ελεγχθεί σε αυτήν τη διεπαφή. Επίσης μπορεί να γίνει εκκαθάριση του αριθμού των εισπνοών μετά την επιβεβαίωση της επιλογής εκκαθάρισης

Προστασίες

1. Προστασία βραχυκυκλώματος & Προστασία για χαμηλή αντίσταση

Όταν η αντίσταση είναι χαμηλότερη από 0.1Ω και πατήσετε το κουμπί ατμίματος, η συσκευή θα εισέλθει σε περιβάλλον προστασίας βραχυκυκλώματος και θα διακόψει την παροχή. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη SHORT ATOMIZER.

2. Προστασία για χαμηλή αντίσταση

Όταν η αντίσταση είναι χαμηλότερη από 0.1Ω και πατήσετε το κουμπί ατμίματος, η συσκευή θα εισέλθει σε περιβάλλον προστασίας για χαμηλή αντίσταση και θα διακόψει την παροχή. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη LOW RESISTANCE.

3. Προστασία από τη μη σύνδεση ατμοποιητή

Όταν η συσκευή δεν ανιχνεύσει ατμοποιητή, το πάτημα του κουμπιού ατμίματος ενεργοποιεί τη λειτουργία προστασίας. Η παροχή θα διακοπεί και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη CHECK ATOMIZER.

4. Προστασία για υψηλή αντίσταση

Όταν η αντίσταση είναι υψηλότερη από 5.0Ω και πατήσετε το κουμπί ατμίματος, η συσκευή θα εισέλθει σε περιβάλλον προστασίας για υψηλή αντίσταση και θα διακόψει την παροχή. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη CHECK ATOMIZER

5. Προστασία χαμηλής τάσης

Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλότερη από 3.3V και πατήσετε το κουμπί ατμίματος, η συσκευή θα εισέλθει σε περιβάλλον προστασίας για υψηλή αντίσταση και θα διακόψει την

παροχή. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη BATTERY LOW.

6. PCBA (μηχανισμός κυκλώματος πλακέτας)

Όταν η θερμοκρασία του αισθητήρα PCBA φτάνει τους 60-75 βαθμούς, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη OVER HEAT και διακόπτεται η παροχή.

7. Προστασία από ηλεκτρική εκκένωση

Κατά τη διαδικασία της εκκένωσης, αν η τάση μεταξύ του σημείου ένωσης τροφοδοσίας B+ και B- είναι χαμηλότερη από 2.9V, η έξοδος κλείνει αυτόματα.

8. Προστασία υψηλής τάσης στην είσοδο USB

Μόλις συνδέσετε το φορτιστή, αν η τάση στη θύρα USB είναι πάνω από 6V ή κάτω από 0.3V, πρέπει να σταματήσετε τη φόρτιση και να αλλάξετε φορτιστή.

9. Προστασία από υπερβολική φόρτιση

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μόλις η τάση της μπαταρίας φτάσει στα 4.1V+/-0.05V, η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη 100%.

10. Προστασία αυτόματης απενεργοποίησης

Αν το κουμπί ατμίματος παραμείνει πατημένο για 10 δευτερόλεπτα και πάνω, η συσκευή θα διακόψει την παροχή και η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη OVER TIME

Προφυλάξεις:

1. Παρακαλείσθε να απενεργοποιείτε την συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
2. Μην αφήνετε μπαταρίες που φορτίζουν χωρίς επίβλεψη.
3. Παρακαλείσθε να μην πετάξετε, ρίξετε ή κακοποιήσετε τη συσκευή, μπορεί να προκληθεί βλάβη
4. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε φορτιστές USB κατάλληλων προδιαγραφών, με σωστό εύρος ρεύματος και τάσης
5. Απομακρύνετε τη συσκευή από νερό ή άλλα υγρά και από εύφλεκτα αέρια
6. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, κρύο και άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
7. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. (κατά τη χρήση -10 ~ 45°C, και -10~45°C κατά την αποθήκευση)
8. Ανακύκλωση: το προϊόν αυτό δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αντιθέτως πρέπει να απορριφθεί σε σημείο ανακύκλωσης συσκευών
9. Ανακύκλωση μπαταριών: οι μπαταρίες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αντιθέτως πρέπει να απορριφθούν σε σημείο ανακύκλωσης μπαταριών
10. Η επισκευή της συσκευής σας πρέπει να γίνεται μόνο από τη Varoresso. Μην επιχειρήσετε μόνοι σας οποιαδήποτε επισκευή διότι μπορεί να επέλθει βλάβη ή τραυματισμός.
11. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σκισμένο περίβλημα, χτυπημένες και με βαθουλωμένη επιφάνεια ή αν έχουν παρουσιάσει διαρροή.
12. Παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε μπαταρίες υψηλής αποφόρτισης (πάνω από 25A)
13. Η φόρτιση των μπαταριών πρέπει να γίνεται σε εσωτερικό χώρο.

Προειδοποίηση

Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται με κατάλληλα υγρά αναπλήρωσης, κάποια από τα οποία μπορεί να περιέχουν νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μια εθιστική ουσία και η χρήση της δεν συνιστάται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

- Άτομα κάτω των 18 ετών
- Καρδιοπαθείς, άτομα με στομαχικά ή δωδεκαδακτυλικά έλκη, προβλήματα στο συκώτι ή στα νεφρά, άτομα με μακροχρόνια ασθένεια στο λαιμό ή αναπνευστικές δυσκολίες λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερδραστηριότητα του θυρεοειδή αδένος ή που αντιμετωπίζουν φαιοχρωμοκύττωμα (όγκος στα επινεφρίδια που επηρεάζει την αρτηριακή πίεση)
- Όσοι χορηγούνται με τα φάρμακα Theophylline, Ropinirrole ή Clozapone

2. Η χρήση της συσκευής δε συνιστάται για:

- Μη καπνιστές
- Εγκύους γυναίκες ή θηλάζουσες

3. Ίσως αντιμετωπίσετε τις παρακάτω παρενέργειες αν χρησιμοποιείτε υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη μέσω αυτού του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση απευθυνθείτε σε γιατρό και δείξτε και αυτό το φυλλάδιο αν είναι δυνατόν:

- Τάση λιποθυμίας-Ναυτία- Ζαλάδα-Πονοκέφαλο- Βήχα
- Ερεθισμό στο στόμα ή στο λαιμό
- Στομαχική δυσφορία-Λόξιγκα- Εμετό
- Ρινική συμφόρηση
- Ταχυπαλμία / πόνο στο στήθος ή ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από ανήλικους ή μη καπνιστές.

Εγγύηση

Η εγγύηση αυτή παρέχει δωρεάν επισκευή για ελαττωματικά προϊόντα της Varoresso. Η περίοδος εγγύησης είναι 90 μέρες από την ημερομηνία αγοράς. Αν το προϊόν παρουσιάσει κάποιο εργοστασιακό πρόβλημα, θα επισκευαστεί δωρεάν ή θα αντικατασταθεί.

Η εγγύηση δεν ισχύει:

1. Αν ο καταναλωτής δεν παρουσιάσει την κάρτα εγγύησης και την απόδειξη αγοράς
2. Δυσλειτουργία ή βλάβη από ακατάλληλη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
3. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα υπερβολικής βίας όπως πτώση
4. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα χρήσης εκτός των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας (δείτε τις προφυλάξεις στο εγχειρίδιο)
5. Δυσλειτουργία ή βλάβη ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης νερού ή άλλων υγρών (δείτε στο εγχειρίδιο τις οδηγίες λειτουργίας)
6. Δυσλειτουργία ή βλάβη λόγω χρήσης εξαρτημάτων χρήσης μη αυθεντικών εξαρτημάτων Varoresso (ατμοποιητές, μπαταρίες, φορτιστές, επιστόμια ή άλλα αξεσουάρ)

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει προσωπικά αντικείμενα ή αναλώσιμα αγαθά και προσαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό σε: επιστόμιο, δοχείο, κεφαλή ατμοποιητή, κορδόνι και δερμάτινη θήκη.